

Belangrijk!

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Duette®!

Om de levensduur van het product te verlengen, is het belangrijk dat u het product correct bediend. Wij kunnen geen garantie geven op problemen die zijn veroorzaakt door het verkeerd bedienen van de Duette®.

Op dit papier staat een beknopte uitleg over hoe u het product het beste kunt bedienen.

Van de rem halen

Om de stand van het product te veranderen, dient u deze van de rem te trekken. Dat doet u door het koord rechtstandig omlaag te trekken.



Op de rem zetten

Bent u tevreden met de door u gekozen stand, dan moet het product op de rem. Dat doet u door het koord naar u toe te trekken.



Fout bedienen

Hier treft u twee voorbeelden van hoe u het niet moet doen. Het is erg belangrijk dat u de koorden nooit diagonaal door de rem laat lopen.




Trek nooit met veel kracht aan de koorden! Dit veroorzaakt vroegtijdige slijtage van de koorden.

Kindveiligheidsconnector / child-safety systeem

Deze Duette® is uitgerust met een koordconnector ter behoeve van de veiligheid van kinderen in uw huis. Wanneer er kracht wordt gezet op de connector tussen de koordjes, springt deze uit elkaar.

Wanneer u de individuele koordjes op deze manier terugstopt in de connector, kunt u hem gemakkelijk weer vastklikken aan elkaar.

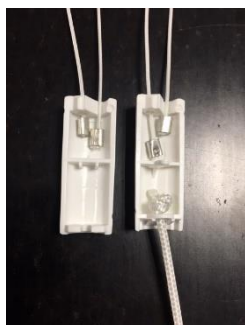

Zo hoort de connector er na het vastklikken er weer uit te zien.



Wij hopen dat u
veel plezier en
gemak heeft van
uw Duette®!